MODE D'EMPLOI

REFRIGERATEUR COMPACT

FR1-F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

SOMMAIRE

1. CONDITION DE GARANTIE	3
2. MESURES DE SÉCURITÉ	4
3. INFORMATION DE RECYCLAGE	7
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	7
5. ÉLÉMENTS	8
6. INVERSER LA DIRECTION DE LA PORTE	9
7. INSTALLATION	10
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	10
9. CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	10
10. DÉGIVRER	11
11. VACANCES	12
12. PANNE DE COURANT	12
13. DÉPLACER L'APPAREIL	12
14. RÈGLES IMPORTANTES	12
15. PROBLÈMES ET LEURS SOLUTIONS	13

1. CONDITION DE GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

2. MESURES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ulitérieurement. Suivez les instructions de sécurité pour éviter le risque d'accidents comme l'incendie, le court-circuit et la blessure corporelle. Veuillez suivre correctement les instructions:

1. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
   - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
   - des fermes;
   - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou par des personnes manquantes de l'expérience ou de connaissance, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation del'appareil par une personne responsable de leur sécurité
3. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. La tension indiquée sur la plaque-signalétique de l'appareil doit correspondre à celle dont vous disposez à la maison.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. Cet appareil doit être raccordé à une prise de courant munie d'une mise à la terre. En cas de court-circuit, la prise de terre assure la dérivation du courant, vous évitant ainsi tout risque d' électrocution.

7. N’utilisez pas de rallonge électrique pour raccorder votre appareil. Ne raccordez pas non plus le réfrigérateur à une prise de courant sur laquelle un autre appareil est déjà raccordé.Raccordez le réfrigérateur uniquement à une prise de courant murale muni d’une misee à la terre.
8. Un réfrigérateur vide peut être très dangereux pour les enfants.
9. Retirez la porte du réfrigérateur lorsque vous ne l’utilisez plus. ou prenez d’autres mesures rendant l’appareil inoffensif. Veillez à ne pas endommager le circuit de fuide réfrigérant.
10. Les enfants courent le risque de s’enfermer dans le réfrigérateur. avant de vous séparer de l’appareil, vous devez retirer la porte. Ne laissez pas les étagères à l’intérieur de l’appareil afin que les enfants ne puissent grimper à l’intérieur du réfrigérateur.
11. MISE EN GARDE : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l’enceinte de l’appareil ou dans la structure d’encastrement.
12. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
13. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d’appareils électriques à l’intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu’ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
14. MISE EN GARDE : Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs iniflammables.
15. L’appareil n’est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par commande à distnace séparé
16. Il est déconseillé que le réfrigérateur est placé près des éléments vaporisables ou combustibles comme le gaz, l’essence, l’alcool, du vernis, etc
17. Une couche épaisse de givre peut affecter l’efficacité de

votre réfrigérateur. Par conséquent vous devez dégivrer régulièrement votre congélateur. N'oubliez pas de mettre votre collecteur d'eau en dessous du congélateur pour collecter la glace dégelée.

18. Quand le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant certain temps, il faut déconnecter l'appareil.
19. Quand il y a eu une panne d'électricité, il faut attendre 5 minutes avant de reconnecter le réfrigérateur.

3. INFORMATION DE RECYCLAGE

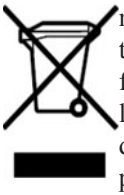

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité réfrigérateur	46 Litres
Capacité congélateur	4 Litres
Consommation	104 kWh/an
Congélateur	Uniquement glaçons
Système froid Statique	
Dégrivage frigo Manuel	
Classe énergétique	A+
Classe climatique	N
Bruit	39 dB
Coloris	Blanc
Dimensions (hxlxp)	44 x 47 x 50
Poids	15.0 kg
Info suppl.	-
Ecochèque accepté	Non
Tension	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	90 W
Fluide frigorigène	R600 a (15g)

Attention: le compartiment à glaçons est réservé uniquement à la fabrication et la conservation des glaçons!

5. ÉLÉMENTS

1.	Boîtier
2.	Thermostat
3.	Étagères
4.	Charnière capot
5.	La porte
6.	Joint
7.	Pieds réglables
8.	Congélateur
9.	Barre de porte

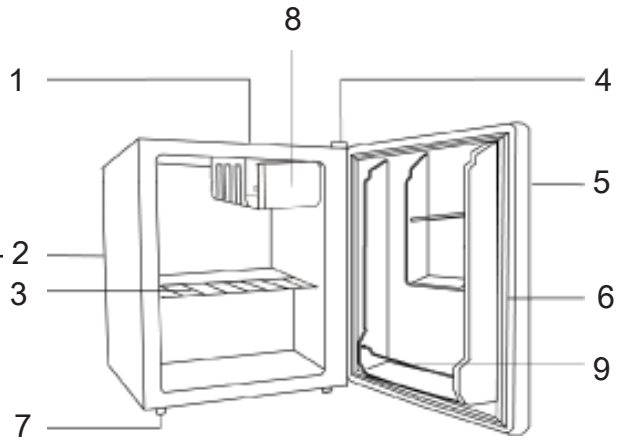

Porte ouvrant du coté gauche

Porte ouvrant du coté droite

6. INVERSER LA DIRECTION DE LA PORTE

Ce réfrigérateur a la capacité d'ouvrir la porte du coté gauche ou droite. L'appareil est livre avec la porte monté du coté droite, ouvrant par le coté gauche. Si vous désirez de changer la direction, suivez les instructions suivantes :

Attention : avant de changer le porte, soyez certain que le courant est débrancher.

1. Retirez le couvercle de la charnière supérieure (6)
2. Retirez les deux vis (1) qui retiennent la charnière supérieure (5) (droite) à la trame. Ôtez la charnière supérieure (5).
3. Soulevez la porte et placez-le sur une surface rembourrée pour éviter de le rayer.
4. Retirez les deux vis (8) qui tiennent la charnière inférieure (2) et retirez la charnière inférieure (2).
5. Retirez le pied avant gauche (4) et transférez-le vers le côté droit.
6. Retirez la plaque du couvercle de trou (7) et placez le sur les trous du côté droit.
7. Avant de placer la charnière inférieure (2), enlever le boulon broches (9) et inverser le sens de la charnière inférieure (2). Ensuite, installez la charnière inférieure (2) sur le côté gauche du bas du châssis avec deux vis (8).
8. Insérer le boulon broches (9) à la charnière inférieure (2).
9. Mettez la porte à sa place en s'assurant que la porte se repose sur la charnière inférieure (2)
10. Tout en maintenant la porte en position fermée sécuriser la charnière supérieure (5) dans le cadre supérieur du côté gauche avec deux vis (1). S'il vous plaît rappelez-vous de ne pas serrer les deux vis (1) jusqu'à ce que le haut de la porte est nivelé avec le comptoir.
11. Installez le couvercle de la charnière supérieure (6) sur la charnière supérieure

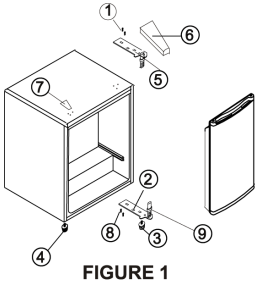

FIGURE 1

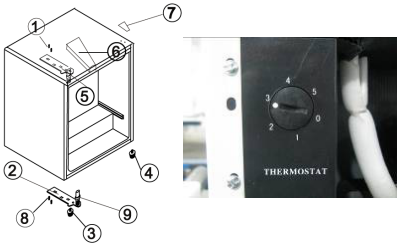

FIGURE 2

7. INSTALLATION

- Ôtez tout le matériel d'emballage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Ne placez pas l'appareil dans un passage étroit, sous la lumière directe du soleil ou dans l'humidité.

- Veillez à ce que l'air puisse circuler librement autour du réfrigérateur. L'arrière du réfrigérateur doit s'écarter d'au moins 13 cm du mur, les cotés doivent s'écarter d'au moins 10cm et le haut de l'appareil doit avoir au moins 20cm. N'oubliez pas d'avoir une espace de 160° pour ouvrir la porte.
- Placez le réfrigérateur sur un sol ferme et plat.
- Évitez la lumière directe du soleil et la chaleur. La lumière du soleil risque de dégrader l'extérieur du réfrigérateur. La chaleur augmentera la consommation d'énergie.
- Évitez un taux d'humidité trop élevé. Trop d'humidité dans l'air accélérera la formation de glace dans votre réfrigérateur.

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Le réfrigérateur doit être nettoyer au moins une fois par mois.
2. Avant que vous nettoyer le réfrigérateur, déconnecter le courant.
3. Maintenez les joints de la porte. Ils doivent être propre à tout temps.
4. Lavez le générateur de glaçons, le collecteur d'eau et les étagères à l'aide d'un détergent doux. Ensuite, séchez toutes les pièces convenablement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide.

9. CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

La température intérieure du réfrigérateur se règle à l'aide du thermostat qui se trouve à l'arrière gauche de l'appareil. Lorsque le thermostat se trouve sur « 0 », l'appareil est déconnecté. Pour régler la température, tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si la température a atteint le bon niveau pour conserver vos aliments (4°C) l'étiquette indiquera "OK". L'étiquette se trouve à l'intérieur droite du réfrigérateur au dessus de l' étagère.

Votre réfrigérateur n'a pas la bonne température

Votre réfrigérateur a la bonne température

10. DÉGIVRER

Vous devez dégivrer votre appareil dès qu'une couche de glace d'environ 6 mm commence à se former. Dégivrer durera quelques heures. Vous pouvez accélérer le processus en éliminant toutes les parties gelées de votre réfrigérateur et en entrebâillant la porte durant une courte période.

Pour dégivrer votre congélateur vous devez mettre le thermostat sur "0". N'oubliez pas de mettre le collecteur d'eau directement en dessous du congélateur.

Important : fermez la porte avant que la procédure de dégivrage ne soit terminée. Le collecteur d'eau doit être placé directement sous le compartiment de congélation, afin de collecter l'eau de dégivrage.

Remarque : n'utilisez jamais d'objets coupants ou pointus pour enlever la glace du réfrigérateur ou du compartiment de congélation. Le réfrigérateur contient du gaz réfrigérant. Si le réfrigérateur est perforé accidentellement, l'appareil ne fonctionnera plus et la garantie expirera aussi. Ne faites plus fonctionner l'appareil si le réfrigérateur a été perforé.

Une fois que le dégivrage est terminé, réglez le thermostat durant 2 à 3 heures sur la capacité maximale avant de régler à nouveau l'appareil à la température souhaitée.

Lorsque l'appareil reste inutilisé durant une longue période, vous devez retirer la fiche de la prise de courant. Laissez la porte partiellement ouverte, vous évitez ainsi la formation de moisissure et de mauvaises odeurs.

Note : si pour l'une ou l'autre raison l'appareil est débranché, vous devez attendre 2 à 5 min. avant de le rebrancher.

11. VACANCES

- Lorsque vous partez en vacances pour une courte période, vous pouvez laisser l'appareil branché.
- Lorsque vous partez en vacances pour une longue période, il est préférable de procéder comme suit :
  - retirez toute la nourriture de votre réfrigérateur,
  - enlevez la fiche de la prise de courant,
  - nettoyez à fond le réfrigérateur,
  - laissez la porte du réfrigérateur ouverte pour éviter la formation de moisissure et les mauvaises odeurs.

12. PANNE DE COURANT

La plupart des pannes de courant sont rétablies endéans 1 ou 2 heures et ne modifieront pas la température de votre réfrigérateur. Vous devez toutefois réduire au minimum l'ouverture de la porte du réfrigérateur au cours d'une panne de courant. Au cours d'une panne de courant prolongée, vous devez prendre des mesures pour protéger la nourriture, p.ex. en la couvrant de glace sèche.

13. DÉPLACER L'APPAREIL

Retirez la fiche de la prise de courant.
Fixez toutes parties détachées de l'intérieur du réfrigérateur.
Rentrez complètement les pieds de réglage en les faisant pivoter, leur évitant ainsi d'être endommagés.
Une fois que l'appareil est mise en place, il ne peut pas être placé horizontalement ou penché de plus de 45° ou être mise à l'envers.

14. RÈGLES IMPORTANTES

Ne placez jamais de nourriture chaude dans le réfrigérateur.
Les boissons doivent être conservées dans des récipients fermés.
La nourriture à conserver plus longtemps dans le réfrigérateur doit être couverte ou conservée dans des récipients en verre.
Ne placez jamais de nourriture avariée dans le réfrigérateur.
Veillez à ce que le réfrigérateur ne soit jamais surchargé pour que la nourriture puisse être suffisamment rafraîchie.
N'ouvrez la porte du réfrigérateur que lorsque c'est nécessaire.
Il n'est pas destiné à une utilisation extérieur (p.ex la tente) en camping.
Il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
L'appareil ne peut être utilisé dans les transports publics.

15. PROBLÈMES ET LEURS SOLUTIONS

Lorsqu'un problème survient à votre réfrigérateur, contrôlez aussi les questions ci-dessous avant de prendre contact avec nôtre service après-vente.

1. L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil ne reçoit pas de courant, contrôlez si l'alimentation de courant est en ordre.
Contrôlez si la fiche est bien enfoncée dans la prise de courant.
Contrôlez si la tension utilisée est correcte.

2. Le réfrigérateur se réenclenche trop souvent.
Contrôlez le réglage du thermostat.
La porte est-elle bien fermée ?
Avez-vous placé de la nourriture chaude dans le réfrigérateur obligeant ainsi l'appareil à fonctionner plus fort pour la réfrigérer.
La porte a été ouverte trop souvent ou trop longtemps.
L'appareil reçoit une tension erronée.
L'appareil se trouve trop près d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil.

3. La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop froide.
Contrôlez le réglage du thermostat.

4. La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop chaude.
Contrôlez si le réfrigérateur est alimenté en courant.
Contrôlez si la fiche est bien enfoncée dans la prise de courant.
Le réglage de la température est trop faible.
La porte a été ouverte trop souvent ou trop longtemps.
L'amenée d'air est bloquée.
Contrôlez si l'appareil est alimenté à la tension correcte.
L'appareil se trouve trop près d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil.

5. Le compartiment de congélation n'est pas froid assez.
Le thermostat a été réglé à une température trop élevée.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

FR1-F